


Kreuzmischer zur Ansteuerung von X-Rudern bei U-Booten (wie Klasse 212). Bei Verwendung eines Lagereglers ohne integrierten Mischer (wie Doppellagereger LRD, Nr. 1572) wird dieser Mischer vorgeschaltet.

Auch zum Mischen von Kettenantrieben bei Panzern oder Raupen geeignet.

Einfacher Anschluss: Einfach Mischer mit den beiden Kabeln in die entsprechenden Empfängerkanäle einstecken und die beiden Servos (bzw. den Lagereger) in die Buchsenkabel des Mixers stecken, fertig.

- Abmessungen 3 x 15 x 22 mm
- Gewicht ca. 8 g.

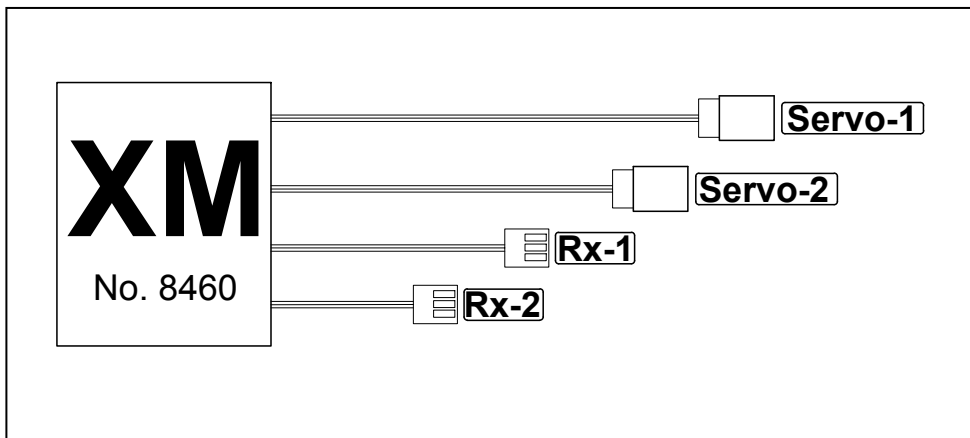

Vervielfältigung jeglicher Art und/oder Bearbeitung in elektronischen Datenverarbeitungssystemen von Texten, Textauszügen und Zeichnungen aus dieser Betriebsanleitung ist nur mit unserem ausdrücklichen, schriftlichen Einverständnis gestattet. Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Alle Angaben sind nach bestem Wissen erstellt worden, jedoch ohne Anspruch auf Vollständig- bzw. Richtigkeit. Dabei kann keine Gewährleistung dafür übernommen werden, dass der Lieferumfang oder die technische Ausstattung dieses Produktes sowie die nachfolgenden Angaben und Ausführungen zur Fertigstellung, techn. Ausstattung und/oder zum Betrieb des Produktes für den jeweiligen Anwender bzw. Betreiber geeignet sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, und nicht für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. Für eventuelle, beim Bau bzw. Betrieb von Produkten aus unserem Lieferprogramm entstehende Haftungs- bzw. Nachfolgeschäden können wir nicht aufkommen, da eine ordnungsgemäße Ausführung bzw. Handhabung unsererseits nicht überwacht werden kann.



Dieses Zeichen bedeutet, dass elektrische Kleingeräte am Ende ihrer Nutzungsdauer, vom Hausmüll getrennt, bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle entsorgt werden müssen.

